Installation Instructions

Natural Gas Dyer to LP Conversion Kit

WARNING

This conversion kit shall be installed by a qualified service agency in accordance with the manufacturer's instructions and all applicable codes and requirements of the authority having jurisdiction. The information in these instructions must be followed to minimize the risk of fire or explosion or to prevent property damage, personal injury or death. The qualified service agency is responsible for the proper installation of this kit. The installation is not proper and complete until the operation of the converted appliance is checked as specified in the manufacturer's instructions supplied with the kit.

⚠ WARNING

Failure to comply with the following proper instructions and use of correct conversion kit can result in fire, explosion, serious bodily injury and/or property damage. Conversion is at the risk of and the responsibility of the person making the conversion and shall be made by a QUALIFIED SERVICE TECHNICIAN ONLY. USE ONLY THE CONVERSION KIT SPECIFIED IN THE PARTS CATALOG FOR THE MODEL NUMBER OF THE DRYER BEING CONVERTED.

➲ IMPORTANT

- This kit was designed to be used with bottled gas (tanks). The gas line must be equipped with a gas pressure regulator that provides gas between 8 inches (20 cm) water column maximum and 11 inches (28 cm) water column minimum at the connection to the dryer.
- This kit is approved for use on dryers manufactured on or after July 1, 2008, having burners with a gas valve showing part no. 13118070 or 145493-000.
- If installing this conversion kit on valve no. 13118070, input rating will be 22,000 BTU's/hour. If installing this conversion kit on valve no. 145493-000, input rating will be 20,000 BTU's/hour.
- BTU rating refers to heat input at sea level. For operation at elevations above 2,000 feet, the BTU input rating should be reduced at the rate of 4 percent for each 1,000 feet above sea level.
- Observe all local codes and American National Standard National Fuel Gas Code ANSI Z 223.1-1988. Contact the tank gas dealer for any questions about installation.
- THE CONVERSION SHALL BE CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE PROVINCIAL AUTHORITIES HAVING JURISDICTION AND IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE *CSA B149.1*, INSTALLATION CODE.
- Refer to the product Installation Instructions for gas supply line connections to the dryer.

Kit Components:

1. Stainless steel burner tube
2. Screw, #8 (18x.375)
3. Converted rating plate (English)
   Converted rating plate (French)
4. Adjustable shutter
5. Alignment collar
6. Blocking pin
7. LP orifice (stamped "55")
8. Control conversion label

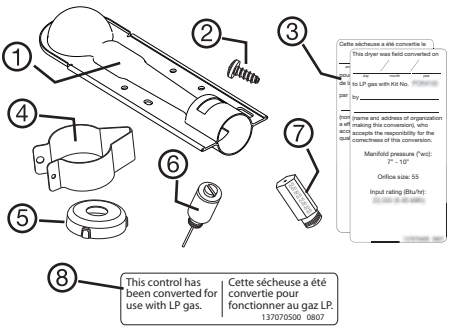

Tools Needed:

Phillips, straight, & square bit screwdrivers

AND

Adjustable wrench

OR

3/8" or 10 mm box wrench

OR

Adjustable pliers

AND

3/16" allen wrench

PREPARING DRYER FOR LP CONVERSION

1. Disconnect electrical power.
2. Shut off gas at the individual shutoff valve.
3. Disconnect flexible gas supply at back of dryer.

⚠ WARNING

Failure to disconnect electrical and gas supply could result in personal injury or even death.

4. Disconnect exhaust venting.
5. Slide dryer away from wall.

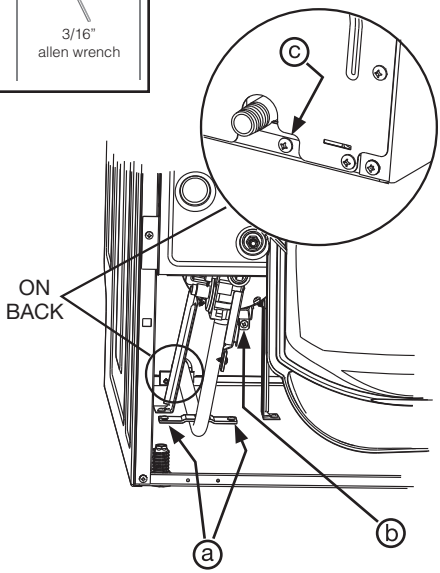

REMOVING BURNER ASSEMBLY

1. To gain access to burner assembly, remove top panel, console, and front panel.
2. Remove 2 inlet pipe mounting screws (a) from dryer base.
3. Remove 1 screw (b) from mounting bracket to combustion tube.
4. Remove 1 screw (c) on back of dryer near threaded gas inlet pipe.
5. Disconnect long ORANGE and WHITE wire harness under combustion tube.
6. Disconnect short ORANGE and YELLOW wire harness below gas valve.
7. Carefully remove burner assembly from dryer cabinet.

➲ IMPORTANT

Take care not to damage the ignitor coils as you remove the burner assembly. If broken, the ignitor will not function.

8. Remove 2 screws (d) from burner tube mount. Save screws for reassembly. Remove galvanized burner tube and discard.

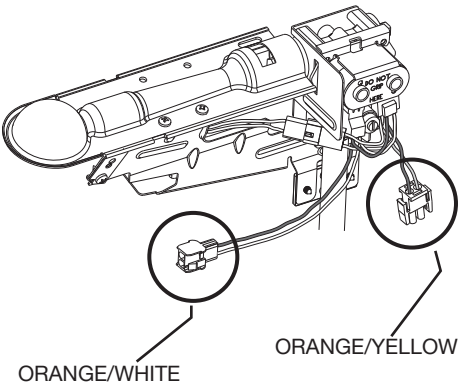

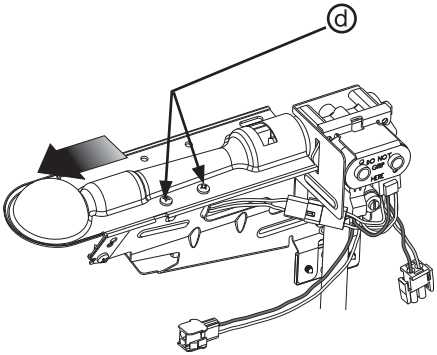

CONVERTING BURNER ASSEMBLY

1. Remove natural gas orifice (stamped “42” or “44”) and replace with LP orifice (stamped “55”). Tighten securely.
2. Remove leak limiter from gas valve and replace with LP blocking pin. Tighten securely.

NOTE

Save natural gas orifice (stamped “42” or “44”) and leak limiter in event dryer might need to be converted back in the future.

3. Assemble air shutter to stainless steel burner tube furnished in installation kit so shutter is in full open position (see image below). Additional shutter adjustment may be needed later. Shutter should be assembled so adjusting screw head is accessible from below after burner assembly is mounted in dryer.
4. Lay alignment collar on flat surface and press stainless steel tube firmly onto collar as shown in image below.
5. Slide alignment collar around (“55”) LP orifice and mount stainless steel burner tube to mounting bracket with original screws removed earlier.

REINSTALLING BURNER ASSEMBLY

1. Reinstall burner assembly into cabinet by reversing previous removal instructions.

IMPORTANT

Take care not to damage the ignitor coils as you install the burner assembly. If broken, the ignitor will not function.

2. Apply control conversion label to gas inlet pipe near control valve to notify future service technicians of conversion.
3. Apply new rating plate as close to the original rating plate as possible.

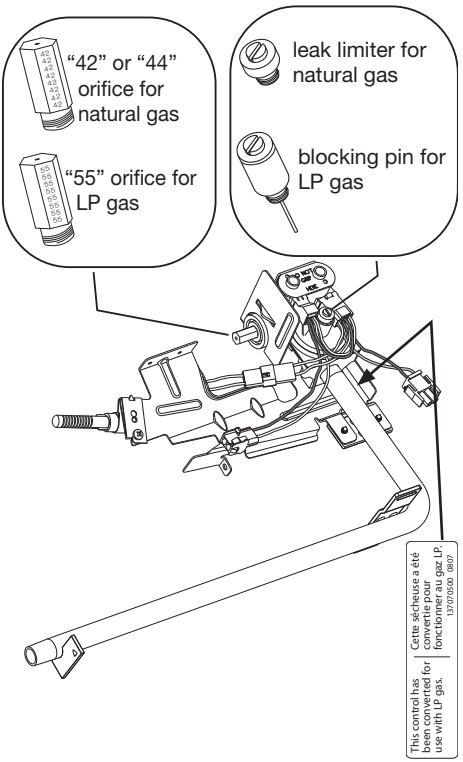
“42” or “44” orifice for natural gas
“55” orifice for LP gas
leak limiter for natural gas
blocking pin for LP gas
This control has been converted for use with LP gas.
Cette sécheuse a été convertie pour fonctionner au gaz LP.
137075500 0807

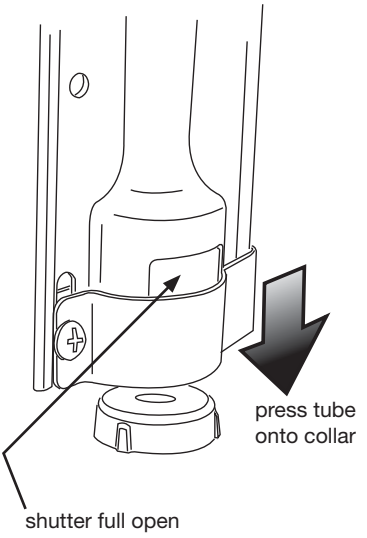

4. Verify that all kit parts on the list to the right are installed on the dryer.
5. DO NOT plug in unit to electricity yet. Apply approved thread sealer to inlet pipe and install gas supply. Open gas supply valve to check for leaks. Spray a soapy water solution on gas supply input on back of dryer and leak limiter threads on gas burner valve. Look for bubbles and repair as necessary.

⚠ WARNING

DO NOT TEST WITH AN OPEN FLAME!
Fire, explosion, serious bodily injury and/or property damage can result from testing a gas line for leaks with an open flame.

INSTALLED ITEMS

- ☐ LP orifice (stamped "55")
- ☐ Blocking pin
- ☐ Stainless steel burner with adjustable shutter and alignment collar
- ☐ Control conversion label
- ☐ LP rating plate (English or French)

ADJUSTING BURNER FLAME

1. Install front panel, console, and top panel. Plug in dryer and operate in heat cycle.

NOTE

Before the burner will light, the gas line must bleed itself of air. If the burner does not light within 45 seconds of being started, the safety switch will shut the burner off. If this happens, press the cancel button and wait 5 minutes before making another attempt to operate the dryer.

2. Place a mirror on the floor under the front panel to observe flame through the view port in the base. You may need to extend the front legs to view the flame in the mirror.
3. The flame should be blue in color. If it is yellow, repeat the steps to gain access to the burner, adjust the shutter, reassemble and observe the flame again.
4. Repeat the above steps until the sputtering or yellow flame disappears.

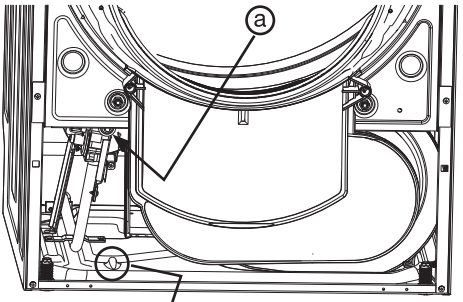

CHECKING MANIFOLD PRESSURE

1. Turn off gas supply and follow previous steps to gain access to the burner assembly.
2. Remove the pressure tap plug (item "a" in both images to the right) and install a pressure tap and manometer.
3. Reassemble dryer and turn on gas supply.
4. Start dryer in heat cycle. Manifold pressure should be between 7 and 10 inches of water column when burner is lit.
5. Turn off gas supply, disassemble dryer, remove manometer and replace pressure tap plug.
6. Turn on gas supply and leak check pressure tap plug with soapy water solution.
7. Turn off gas supply and reassemble dryer.

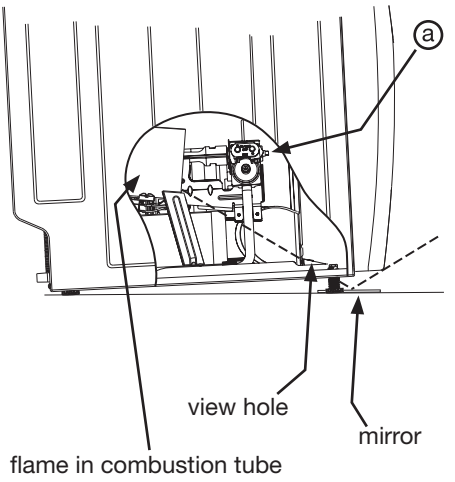

Instrucciones de instalación

Kit de conversión a gas LP para secadoras a gas natural

ADVERTENCIA

Este kit de conversión debe ser instalado por una agencia de servicio calificada, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con todos los códigos y requisitos aplicables que impongan las autoridades con jurisdicción. La información contenida en estas instrucciones debe ser seguida al pie de la letra para minimizar el riesgo de incendio o explosión o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte. La agencia calificada de servicio técnico es responsable de la instalación adecuada de este kit. La instalación no se habrá realizado completa y adecuadamente hasta que se verifique el funcionamiento del electrodoméstico convertido como se especifica en las instrucciones del fabricante provistas con este kit.

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de las siguientes instrucciones adecuadas y del uso del kit de conversión correcto puede causar un incendio, una explosión, lesiones personales graves y/o daños a la propiedad. La conversión se realiza a riesgo y responsabilidad de la persona que la haga y debe ser llevada a cabo por un TÉCNICO DE SERVICIO CALIFICADO SOLAMENTE. SÓLO USE EL KIT DE CONVERSIÓN ESPECIFICADO EN EL CATÁLOGO DE PIEZAS PARA EL NÚMERO DE MODELO DE LA SECADORA QUE SE VA A CONVERTIR.

➲ IMPORTANTE

- Este kit fue diseñado para ser usado con gas embotellado (tanques). La tubería de gas debe estar equipada con un regulador de presión de gas que proporcione una presión de gas entre 8" (20 cm) c.d.a. (mínimo) y 11" (28 cm) c.d.a. (máximo) en el punto de conexión a la secadora.
- Este kit ha sido aprobado para uso en secadoras fabricadas a partir del 1º de julio de 2008 y con quemadores con válvulas de gas que muestren el número de pieza 13118070 o 145493-000.
- Si instala este kit de conversión en la válvula número 13118070, el régimen nominal de entrada será de 22.000 BTU/hora. Si instala este kit de conversión en la válvula número 145493-000, el régimen nominal de entrada será de 20.000 BTU/hora.
- El régimen nominal de BTU se refiere a la cantidad de calor a nivel del mar. Para el uso de la secadora en altitudes superiores a los 2.000 pies, el régimen nominal de entrada del electrodoméstico se deberá reducir en un 4% por cada 1.000 pies de altura por encima del nivel del mar.
- Cumpla con todos los códigos locales y con la Norma Nacional Americana del Código Nacional de Gas Combustible ANSI Z 223.1-1988. Si tiene preguntas al respecto y sobre la instalación, póngase en contacto con el distribuidor de tanques de gas.
- LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES PROVINCIALES CON JURISDICCIÓN Y DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CÓDIGO DE INSTALACIÓN DE LA NORMA *CSA B149.1*.
- Consulte las instrucciones de instalación del producto para realizar las conexiones de las tuberías de suministro de gas a la secadora.

Piezas del kit:

1. Tubo de acero inoxidable del quemador
2. Tornillo, #8 (18x0,375)
3. Placa de información de régimen nominal de conversión (inglés)
   Placa de información de régimen nominal de conversión (francés)
4. Persiana ajustable
5. Collarín de alineación
6. Pasador de bloqueo
7. Caperuza de gas LP (estampada con el número “55”)
8. Etiqueta de control de conversión

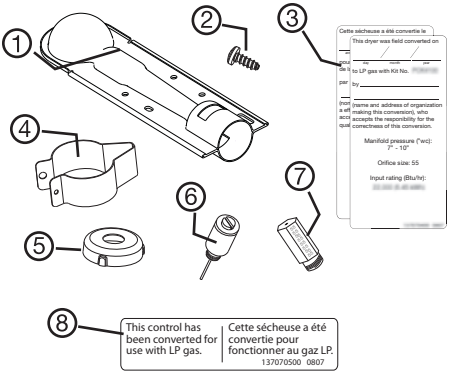

Herramientas necesarias:

Destornilladores Philips con punta derecha y con punta cuadrada

Y

Llave adjustable

O

Llave de 3/8” o 10 mm

O

Pinzas adjustable

Y

Llave allen de 3/16”

PREPARACIÓN DE LA SECADORA PARA LA CONVERSIÓN A GAS LP

1. Desconecte la energía eléctrica.
2. Cierre el suministro de gas en la válvula de cierre individual.
3. Desconecte la tubería flexible de suministro de gas de la parte trasera de la secadora.

⚠ ADVERTENCIA

Si no se desconecta el suministro eléctrico y de gas antes de realizar cualquier reparación, podrían ocurrir lesiones personales o incluso la muerte.

4. Desconecte el conducto de ventilación de escape.
5. Aleje la secadora de la pared.

DESINSTALACIÓN DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

1. Para obtener acceso al conjunto del quemador, retire el panel superior, la consola y el panel delantero.
2. Retire los 2 tornillos de instalación (a) de la tubería de admisión de la base de la secadora.
3. Retire 1 tornillo (b) del soporte de instalación al tubo de combustión.
4. Retire 1 tornillo (c) en la parte trasera de la secadora cerca de la tubería tejida de admisión de gas.
5. Desconecte el enchufe preformado largo ANARANJADO y BLANCO debajo del tubo de combustión.
6. Desconecte el enchufe preformado corto ANARANJADO y AMARILLO debajo de la válvula de gas.
7. Retire cuidadosamente el conjunto del quemador de la secadora.

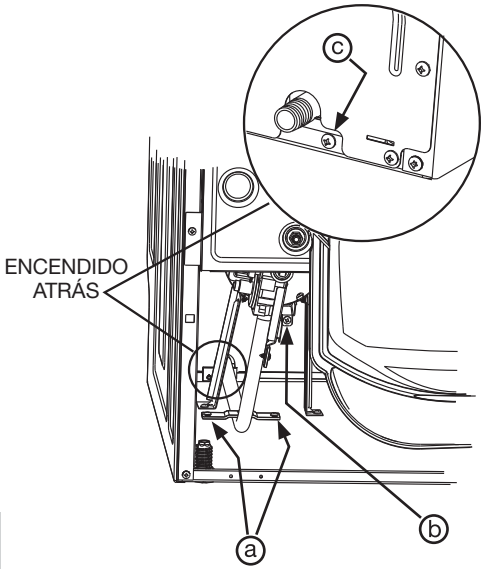

➲ IMPORTANTE

Tenga cuidado de no dañar las bobinas del encendedor cuando retire el conjunto del quemador. Si se dañan, el encendedor no funcionará.

8. Retire 2 tornillos (d) del conjunto del tubo del quemador. Conserve los tornillos para la reinstalación. Retire el tubo galvanizado del quemador y deséchelo.

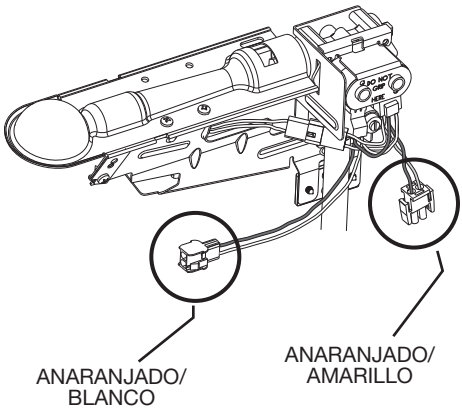

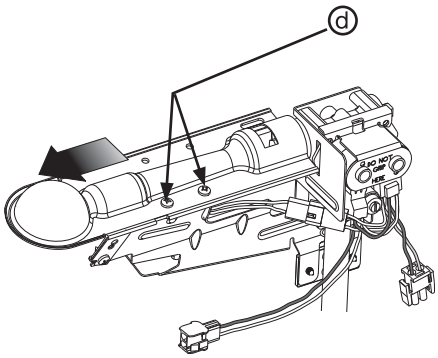

CONVERSIÓN DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

1. Retire la caperuza de gas natural (estampada con el número "42" o "44") y reemplácela con la caperuza de gas LP (estampada con el número "55"). Apriétela bien.
2. Retire el limitador de escapes de la válvula de gas y reemplácelo con el pasador de bloqueo de gas LP. Apriétela bien.

NOTA

Conserve la caperuza de gas natural (estampada con el número "42" o "44") y el limitador de escapes en caso de que necesite realizar la conversión inversa en el futuro.

3. Instale el obturador de aire en el tubo de acero inoxidable del quemador (incluido en el kit de instalación) de manera que el obturador quede completamente abierto (vea la imagen abajo). Es posible que sea necesario realizar ajustes adicionales al obturador más adelante. El obturador debe ser instalado de manera que la cabeza del tornillo de ajuste quede accesible desde abajo después de instalar el conjunto del quemador en la secadora.
4. Coloque el collarín de alineación en la superficie plana y presione el tubo de acero inoxidable firmemente sobre el collarín como se muestra en la imagen abajo.
5. Deslice el collarín de alineación alrededor de la caperuza de gas LP ("55") e instale el tubo de acero inoxidable del quemador en el soporte de instalación usando los tornillos originales que se retiraron anteriormente.

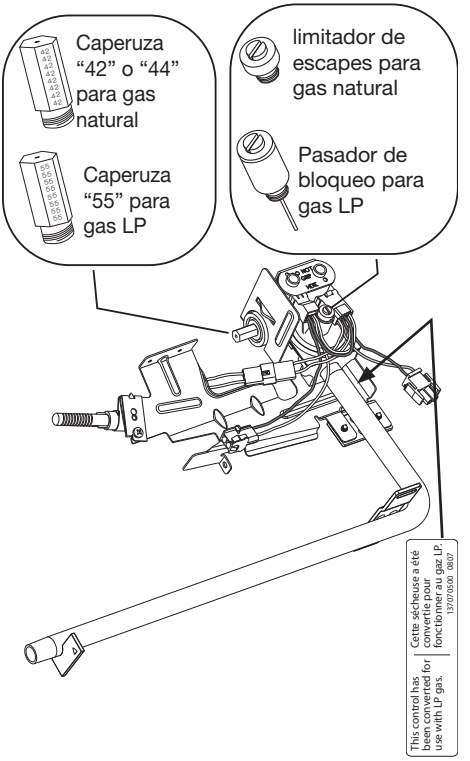
Caperuza "42" o "44" para gas natural
Caperuza "55" para gas LP
limitador de escapes para gas natural
Pasador de bloqueo para gas LP
This control has been converted for use with LP gas.
Cette sécheuse a été convertie pour fonctionner au gaz LP.
137075500 0807

REINSTALACIÓN DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

1. Reinstale el conjunto del quemador en el gabinete invirtiendo las instrucciones de desinstalación.

IMPORTANTE

Tenga cuidado de no dañar las bobinas del encendedor cuando instale el conjunto del quemador. Si se dañan, el encendedor no funcionará.

2. Coloque la etiqueta de control de conversión en la tubería de gas cerca de la válvula de control para notificar de la conversión a cualquier técnico de servicio que repare el electrodoméstico en el futuro.
3. Coloque la placa de información nueva lo más cerca posible de la placa original.

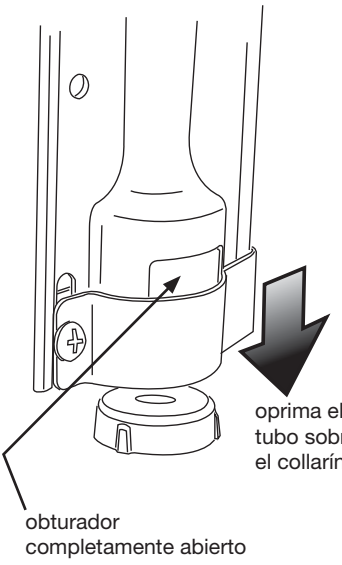

REINSTALACIÓN DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR (cont.)

1. Verifique que todas las piezas del kit que están en la lista a la derecha estén instaladas en la secadora.
2. Todavía NO enchufe el electrodoméstico. Aplique sellante de roscas aprobado a la tubería de admisión de gas y conecte el suministro de gas. Abra el suministro de gas y verifique que no haya escapes. Rocíe una solución de agua jabonosa en la conexión de admisión de gas en la parte trasera de la secadora y en las roscas del limitador de gas en la válvula. Busque la presencia de burbujas y, de encontrarlas, haga las reparaciones necesarias.

PIEZAS INSTALADAS

- ☐ Caperuza de gas LP (estampada con el número “55”)
- ☐ Pasador de bloqueo
- ☐ Quemador de acero inoxidable con collarín de alineación y obturador ajustables
- ☐ Etiqueta de control de conversión
- ☐ Placa de información de régimen nominal de gas LP (inglés o francés)

⚠ ADVERTENCIA

¡NO HAGA LA VERIFICACIÓN DE ESCAPES CON UNA LLAMA ABIERTA!

Si utiliza una llama abierta para verificar escapes en la tubería de gas, podría causar un incendio, una explosión, lesiones personales graves y/o daños a la propiedad.

AJUSTE DE LA LLAMA DEL QUEMADOR

1. Instale el panel delantero, la consola y el panel superior. Enchufe la secadora y enciéndala en el ciclo de secado con calor.

NOTA

Antes de que se encienda el quemador, la tubería debe purgar todo el aire que haya en su interior. Si el quemador no se enciende a los 45 segundos, el interruptor de seguridad apagará el quemador. Si esto ocurre, presione el botón “cancel” (anular) y espere 5 minutos antes de volver a intentar encender la secadora.

2. Coloque un espejo en el piso debajo del panel delantero para ver la llama a través del agujero de observación de la base. Es posible que deba extender las patas delanteras para ver la llama en el espejo.
3. La llama debe ser de color azul. Si la llama es amarilla, repita los pasos para acceder al quemador, ajuste el obturador, vuelva a cerrar el acceso y observe la llama nuevamente.
4. Repita los pasos anteriores hasta que desaparezcan las llamas irregulares o amarillas.

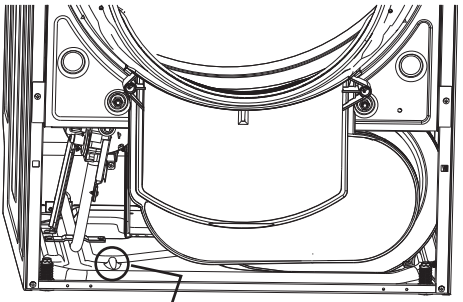

agujero de observación de la llama de la base

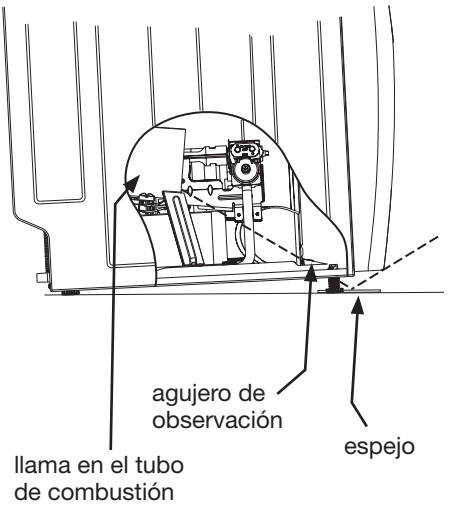

VERIFICACIÓN DE LA PRESIÓN DEL MÚLTIPLE

1. Cierre el suministro de gas y siga los pasos anteriores para obtener acceso al conjunto del quemador.
2. Retire el tapón de la válvula de presión (pieza "a" en las imágenes a la derecha) e instale una válvula de presión y un manómetro.
3. Vuelva a armar la secadora y abra el suministro de gas.
4. Encienda la secadora en un ciclo con calor. La presión del múltiple debe estar entre 7 y 10 pulgadas c.d.a. (columna de agua) cuando el quemador esté encendido.
5. Cierre el suministro de gas, desinstale la secadora, retire el manómetro y vuelva a instalar el tapón de la válvula de presión.
6. Abra el suministro de gas y verifique que no haya escapes en el área del tapón de la válvula de presión usando una solución de agua jabonosa.
7. Cierre el suministro de gas y vuelva a instalar la secadora.

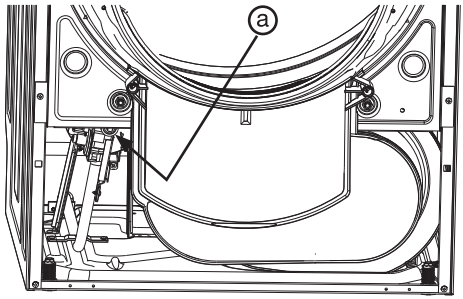

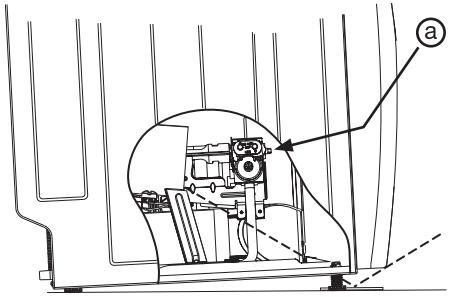

Instructions d'installation

Nécessaire de conversion pour sécheuse, du gaz naturel au GPL

AVERTISSEMENT

Ce nécessaire de conversion doit être installé par un technicien de service après-vente qualifié conformément aux instructions du fabricant ainsi qu'à tous les codes et toutes les exigences des autorités compétentes. Il est nécessaire de suivre ces instructions afin de réduire le risque d'incendie ou d'explosion ou pour prévenir les dommages matériels, les blessures ou la mort. Le technicien de service qualifié est responsable de l'installation adéquate de ce nécessaire. L'installation n'est pas correcte ou terminée tant que le fonctionnement de l'appareil converti n'est pas vérifié selon les instructions du fabricant fournies avec le nécessaire.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non respect des instructions suivantes et l'utilisation d'un nécessaire de conversion incorrect peuvent causer un incendie, une explosion, des blessures graves et/ou des dommages matériels. La conversion demeure la responsabilité et se fait au risque de la personne qui l'effectue et cette personne doit être un TECHNICIEN QUALIFIÉ SEULEMENT. UTILISEZ SEULEMENT LE NÉCESSAIRE DE CONVERSION SPÉCIFIÉ DANS LE CATALOGUE DE PIÈCES POUR LE NUMÉRO DE MODÈLE DE LA SÉCHEUSE À CONVERTIR.

➲ IMPORTANT

- Ce nécessaire de conversion est conçu pour être utilisé avec du gaz en bouteille (réservoirs). La conduite de gaz doit être équipée d'un détendeur de gaz qui fournit une pression de gaz au raccord de la sécheuse d'un maximum de 203,2 mm (8 po) et d'un minimum de 279,4 mm (11 po) à la colonne d'eau.
- Ce nécessaire est approuvé pour les sécheuses fabriquées après le 30 juin 2008 possédant des brûleurs dont la soupape de gaz porte le n° de pièce 13118070 ou 145493-000.
- Si ce nécessaire de conversion est utilisé avec la soupape n° 1318070, le débit calorifique sera de 22 000 BTU/h. Si ce nécessaire de conversion est utilisé avec la soupape n° 145493-000, le débit calorifique sera de 20 000 BTU/h.
- Le débit calorifique se rapporte à l'entrée de chaleur au niveau de la mer. Pour faire fonctionner l'appareil à une altitude supérieure à 609,6 m (2 000 pi), le débit calorifique de l'appareil doit être réduit à raison de 4 % pour chaque 304,8 m (1 000 pi) d'altitude au-dessus du niveau de la mer.
- Respectez tous les codes locaux et le code national sur le gaz combustible American National Standard ANSI Z 223.1-1988. Pour toute question concernant l'installation, communiquez avec le détaillant de réservoirs de gaz.
- LA CONVERSION SERA EFFECTUÉE CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION DES AUTORITÉS PROVINCIALES COMPÉTENTES ET CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DU CODE D'INSTALLATION *CSA B149.1*.
- Reportez-vous aux instructions d'installation du produit pour connaître les raccordements de l'alimentation en gaz de la sécheuse.

Composants du nécessaire :

1. Tube de brûleur en acier inoxydable
2. Vis n° 8 (18 x 0,375)
3. Plaque signalétique de conversion - en anglais
   Plaque signalétique de conversion - en français
4. Obturateur réglable
5. Bague de réglage
6. Goupille de blocage du détendeur
7. Gicleur GPL (code n° 55)
8. Étiquette de conversion

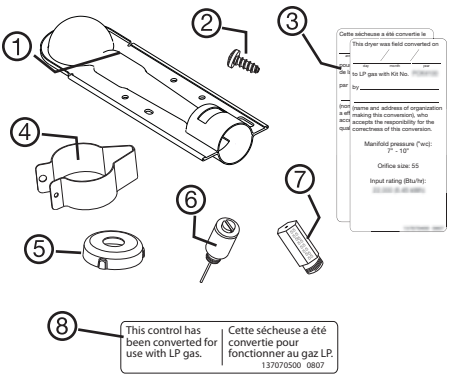

Outils nécessaires :

Tournevis Phillips, à pointeplate et à pointe carrée

ET

Clé à molette

OU

Clé polygonale 3/8 po ou de 10 mm

OU

Pince réglable

ET

Clé hexagonale de 3/16 po

PRÉPARATION DE LA SÉCHEUSE À LA CONVERSION AU GPL

1. Coupez l'alimentation électrique.
2. Fermez le gaz au niveau du robinet d'arrêt manuel individuel.
3. Débranchez le tuyau flexible d'alimentation de gaz à l'arrière de la sécheuse.

⚠ AVERTISSEMENT

Le fait de ne pas débrancher l'appareil de sa source d'alimentation en électricité et en gaz avant son entretien peut causer des blessures, voire la mort.

4. Débranchez la canalisation d'évacuation.
5. Éloignez la sécheuse du mur.

RETRAIT DE L'ENSEMBLE DU BRÛLEUR

1. Pour accéder à l'ensemble du brûleur, retirez le panneau supérieur, la console et le panneau avant.
2. Retirez les deux vis de montage (a) du tuyau d'entrée de la base de l'appareil.
3. Retirez une vis (b) du support de montage du tube de combustion.
4. Retirez une vis (c) à l'arrière de l'appareil, près du tuyau d'entrée de gaz fileté.
5. Débranchez le long faisceau électrique ORANGE et BLANC sous le tube de combustion.
6. Débranchez le long faisceau électrique ORANGE et JAUNE sous la soupape de gaz.
7. Retirez soigneusement l'ensemble du brûleur de la sécheuse.

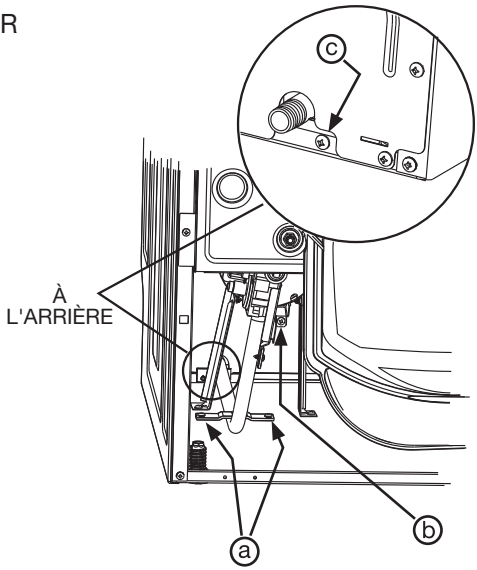

IMPORTANT

Faites attention de ne pas endommager les serpentins de l'allumeur lorsque vous retirez l'ensemble du brûleur. S'ils sont endommagés, l'allumeur ne fonctionnera plus.

8. Retirez les deux vis (d) du support de tube de brûleur. Conservez-les pour le réassemblage. Retirez et jetez le tube de brûleur galvanisé.

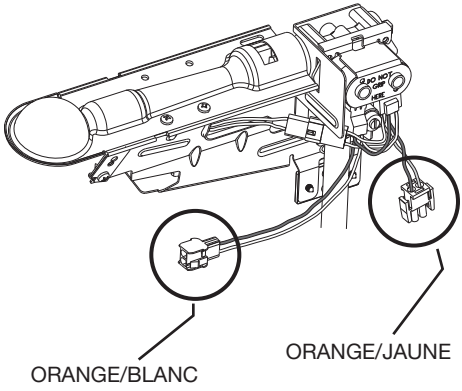

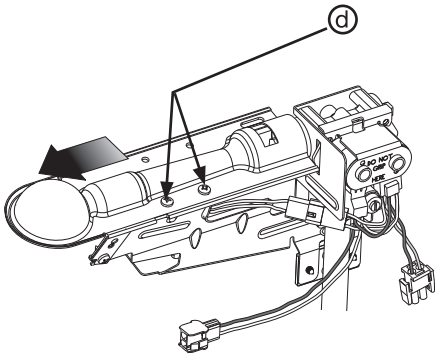

CONVERSION DE L'ENSEMBLE DU BRÛLEUR

1. Retirez le gicleur de gaz naturel (code n° 42 ou 44) et remplacez-le par un gicleur pour GPL (code n° 55). Serrez bien.
2. Retirez le limiteur de gaz de la soupape de gaz et remplacez-le par une goupille de blocage pour GPL. Serrez bien.

REMARQUE

Conservez le gicleur de gaz naturel (code n° 42 ou 44) et le limiteur de fuite dans le cas où l'appareil doit plus tard être converti à nouveau.

3. Fixez l'obturateur d'air au tube de brûleur en acier inoxydable fourni avec le nécessaire d'installation de manière à ce que l'obturateur soit complètement ouvert (voir l'image ci-dessous). Un réglage supplémentaire de l'obturateur sera peut-être nécessaire ultérieurement. L'obturateur doit être monté de manière à ce que la tête de la vis de réglage soit accessible à partir du dessous, une fois que l'ensemble du brûleur est installé dans la sécheuse.
4. Placez la bague de réglage sur une surface plate et appuyez fermement le tube en acier inoxydable sur la bague comme il est montré dans l'image ci-dessous.
5. Faites glisser la bague de réglage sur le gicleur GPL (code 55) et fixez le tube de brûleur en acier inoxydable au support de montage en utilisant les vis précédemment retirées.

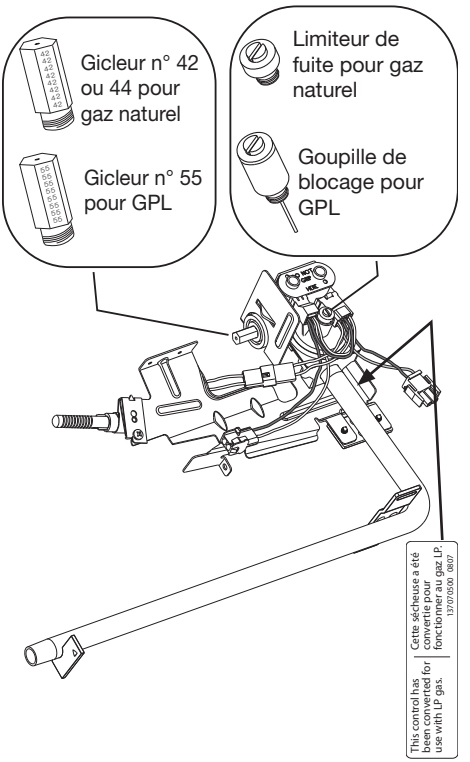
Gicleur n° 42 ou 44 pour gaz naturel
Gicleur n° 55 pour GPL
Limiteur de fuite pour gaz naturel
Goupille de blocage pour GPL
This control has been converted for use with LP gas.
Cette sécheuse a été convertie pour fonctionner au gaz LP.
13707/0500 0807

RÉINSTALLATION DE L'ENSEMBLE DU BRÛLEUR

1. Réinstallez l'ensemble du brûleur dans la sécheuse en suivant les instructions de retrait en ordre inversé.

IMPORTANT

Faites attention de ne pas endommager les serpentins de l'allumeur lorsque vous installez l'ensemble du brûleur. S'ils sont endommagés, l'allumeur ne fonctionnera plus.

2. Posez l'étiquette de conversion au tuyau d'entrée de gaz, près du robinet de réglage pour aviser tout éventuel technicien de la conversion.
3. Installez la nouvelle plaque signalétique aussi près que possible de la plaque signalétique actuelle.

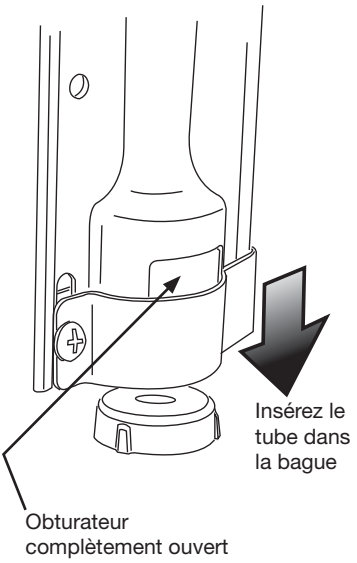

RÉINSTALLATION DE L'ENSEMBLE DU BRÛLEUR, suite

1. Assurez-vous que toutes les pièces du nécessaire inscrites dans la liste de droite sont installées sur la sécheuse.
2. NE BRANCHEZ PAS l'alimentation électrique à ce moment. Enduisez le tuyau d'entrée d'un scellant à filets approuvé et raccordez l'alimentation en gaz. Ouvrez le robinet d'alimentation de gaz pour détecter les fuites. Vaporisez une solution d'eau savonneuse sur l'alimentation en gaz à l'arrière de la sécheuse et sur les filets du limiteur de fuite de la soupape du brûleur. Décelez toute bulle; réparez au besoin.

ÉLÉMENTS INSTALLÉS

- ☐ Gicleur GPL (code n° 55)
- ☐ Goupille de blocage du détendeur
- ☐ Brûleur en acier inoxydable avec obturateur réglable et bague de réglage
- ☐ Étiquette de conversion
- ☐ Plaque signalétique de GPL - en français ou en anglais

⚠ AVERTISSEMENT

N'EFFECTUEZ PAS LA VÉRIFICATION À L'AIDE D'UNE FLAMME NUE!

La détection des fuites à l'aide d'une flamme nue pourrait provoquer un incendie, une explosion, des blessures graves et/ou des dommages matériels.

RÉGLAGE DE LA FLAMME DU BRÛLEUR

1. Installez le panneau avant, la console, et le panneau supérieur. Branchez la sécheuse et démarrez un cycle de chaleur.

REMARQUE

Avant que le brûleur ne s'allume, l'air présent dans la conduite de gaz doit être évacué. Si le brûleur ne s'allume pas dans les 45 secondes suivant la mise en marche de la sécheuse, l'interrupteur de sécurité éteindra le brûleur. Si cela se produit, appuyez sur la touche Annuler (Cancel) et attendez 5 minutes avant d'essayer à nouveau.

2. Placez un miroir sur le plancher, sous le panneau avant, pour observer la flamme par l'orifice d'inspection situé dans la base. Vous devrez
   peut-être allonger les pieds avant pour être en mesure de voir la flamme dans le miroir.
3. La flamme doit être bleue. Si elle est jaune, répétez les étapes qui vous donnent accès au brûleur, réglez l'obturateur, remontez le tout et observez à nouveau la flamme.
4. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que la flamme jaune disparaisse et que la flamme soit uniforme.

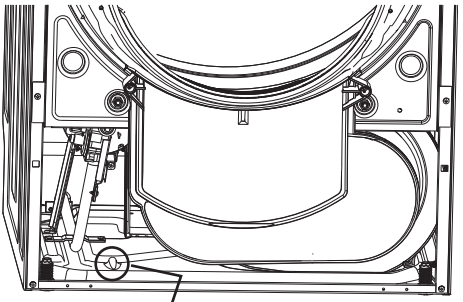

Orifice d'inspection de la flamme dans la base

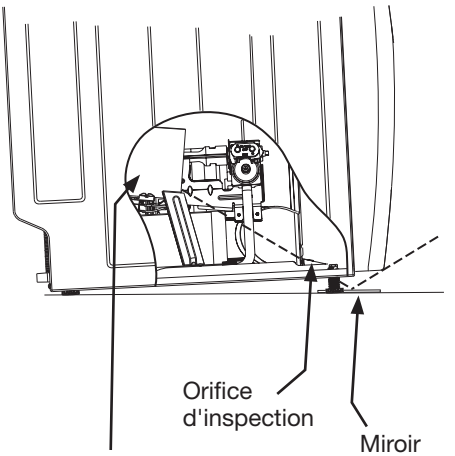

VÉRIFICATION DE LA PRESSION DU COLLECTEUR

1. Fermez l'alimentation en gaz et suivez les étapes précédentes pour accéder à l'ensemble du brûleur.
2. Retirez le bouchon de tubulure de prise de pression (élément « a » dans les deux images de droite) et installez un robinet manométrique.
3. Remontez la sécheuse et ouvrez l'alimentation en gaz.
4. Démarrez un cycle de chaleur. La pression du collecteur devrait se situer entre 177,8 et 254 mm (7 et 10 po) de colonne d'eau lorsque le brûleur est allumé.
5. Fermez l'alimentation en gaz, démontez la sécheuse, retirez le manomètre et replacez le bouchon de tubulure de prise de pression.
6. Ouvrez l'alimentation en gaz et vérifiez le bouchon de tubulure de prise de pression avec une solution d'eau savonneuse pour détecter tout signe de fuite.
7. Fermez l'alimentation en gaz et remontez la sécheuse.